


MOUSE G916	
Caracteristici	Specificatii tehnice
<ul style="list-style-type: none"> <li>- mouse optic pentru gaming</li> <li>- senzor performant Pixart</li> <li>- design ergonomic cu profil inalt (44 mm), ofera suport optim pentru podul palmei</li> <li>- control imbunatatit pentru prize tip palm si claw</li> <li>- iluminare RGB</li> <li>- butoane principale cuplate la contacte validate pentru 10 milioane de apasari</li> <li>- sensibilitate ajustabila in 6 trepte</li> <li>- patine magnetice interschimbabile, ofera 2 suprafete distincte</li> <li>- aplicatie dedicata pentru configurare avansata (macro, dpi, etc.)</li> </ul>	<p><b>Senzor:</b> Optic, Pixart 3325</p> <p><b>DPI:</b> 7200 dpi, ajustabili (1200-2400-3600-4800-6000-7200)</p> <p><b>Butoane:</b> 6 (programabile)</p> <p><b>Viteza:</b> 100 ips</p> <p><b>Acceleratie:</b> 20 g</p> <p><b>Rata transmitere:</b> pana la 1000 Hz</p> <p><b>Iluminare:</b> RGB</p> <p><b>Conectare:</b> USB 2.0 (cu fir, lungime 1.8 m)</p> <p><b>Compatibilitate:</b> Windows (XP sau mai nou)</p>

### SIGURANTA IN UTILIZARE

- Pastrati echipamentul uscat. Precipitatiile, umiditatea si toate tipurile de lichide sau condensul pot contine minerale ce corodeaza circuitele electronice.
- Nu utilizati niciodata produsul cu mainile ude.
- Nu folositi si nu depozitati echipamentul in zone prafuite sau murdare. Nu depozitati echipamentul in conditii de temperaturi inalte (acestea il pot deteriora).
- Nu depozitati echipamentul in conditii de temperaturi scazute (cand acesta revine la temperatura normala, in interiorul lui se poate forma condens care poate duce la deteriorarea echipamentului).
- Nu scapati, loviti sau scuturati echipamentul (utilizarea brutala poate duce la spargerea sa).

### INSTALAREA

1. Conectati mouse-ul la un port USB disponibil la computerul dumneavoastra; daca mouse-ul este utilizat pentru prima data asteptati cca. 15 secunde pentru instalarea driver-ului generic.
2. Apasati butonul de sub rotita de scroll pentru a modifica sensibilitatea conform pasilor DPI predefiniti.
3. Pentru configurare avansata trebuie sa instalati driverul livrat pe mini CD.
4. Accesati CD-ul si faceti dublu-clic pe fisierul executabil.
5. Urmati instructiunile afisate pe ecran si instalati aplicatia.
6. Dupa instalarea cu succes a aplicatiei va fi afisata o pictograma in bara de sistem.
7. Faceti dublu-clic pe aceasta pictograma pentru a deschide aplicatia.
8. Pentru interschimbarea patinelor folositi fanta din dreptul fiecarui piciorus pentru detasarea fata de baza, rotiti 180 de grade si instalati in locul opus (patina din fata se instaleaza in acelasi loc).

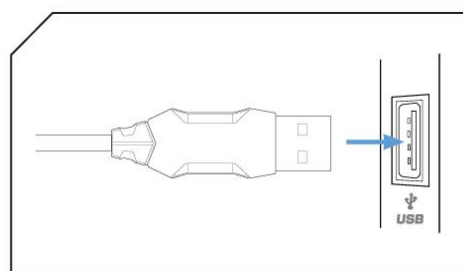

**Importator si Distribuitor in Romania: SC PC-coolers SRL**

Adresa: Cercelus 68 street, sector 3, Bucuresti

☎ 021.322.82.92 | ✉ office@pc-coolers.ro | 🌐 www.pc-coolers.ro



## DEPANARE

In caz de functionare incorecta urmati pasii de mai jos:

- ✓ Verificati integritatea conectorilor;
- ✓ Verificati corectitudinea conexiunii la computer;
- ✓ Verificati corectitudinea setarilor computerului;
- ✓ Deconectati si reconectati echipamentul; reporniti computerul.

Daca problema persista va rugam sa contactati vanzatorul local.

## INFORMATII GENERALE

- Reparatiile neautorizate sau dezasamblarea produsului duc la anularea garantiei si pot cauza deteriorarea lui.
- Produsul este unul sigur, conform cu cerintele UE.
- Acest produs este fabricat in concordanta cu standardul european RoHS. Acest standard a fost introdus pentru a diminua cantitatea de deseuri electrice si electronice emisa in atmosfera.
- Utilizarea simbolului WEEE (pubela taiata cu un X) indica faptul ca acest produs nu este deșeu menajer. Cand reciclati deseurile in mod corespunzator protejati mediul inconjurator.



Importator si Distribuitor in Romania: SC PC-coolers SRL

Adresa: Cercelus 68 street, sector 3, Bucuresti

☎ 021.322.82.92 | ✉ office@pc-coolers.ro | 🌐 www.pc-coolers.ro

