

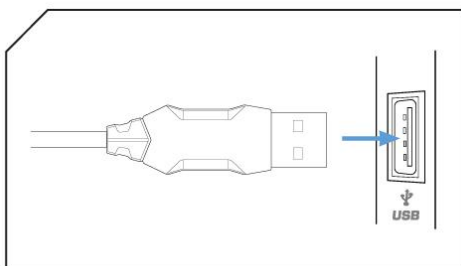
TASTATURA KG760	
Caracteristici	Specificatii tehnice
<ul style="list-style-type: none"> - tastatura multimedia pentru gaming - suport anti-ghosting pentru 26 de taste - 5 taste programabile cu suport macro (nu necesita driver) - 3 butoane dedicate pentru stocare si selectare de profiluri - 6 taste multimedia - posibilitate de comutare a functiilor intre tastele WASD si sageti - iluminare tip Rainbow - suport lat pentru incheieturile mainilor 	<p>Numar taste: 120</p> <p>Contacte: membrana</p> <p>Fiabilitate taste: 10 milioane apasari</p> <p>Cursa taste: 3.9 ± 0.1 mm</p> <p>Iluminare: 7 culori mixate</p> <p>Conectare: USB 2.0</p> <p>Lungime cablu: 1.8 m</p> <p>Compatibilitate: Windows (XP sau mai nou)</p>

SIGURANTA IN UTILIZARE

- Pastrati echipamentul uscat. Precipitatiile, umiditatea si toate tipurile de lichide sau condensul pot contine minerale ce corodeaza circuitele electronice.
- Nu utilizati niciodata produsul cu mainile ude.
- Nu folositi si nu depozitati echipamentul in zone prafuite sau murdare. Nu depozitati echipamentul in conditii de temperaturi inalte (acestea il pot deteriora).
- Nu depozitati echipamentul in conditii de temperaturi scazute (cand acesta revine la temperatura normala, in interiorul lui se poate forma condens care poate duce la deteriorarea echipamentului).
- Nu scapati, loviti sau scuturati echipamentul (utilizarea brutala poate duce la spargerea sa).

INSTALAREA

Conectati tastatura la un port USB disponibil la computerul dumneavoastra; daca aceasta este utilizata pentru prima data asteptati cca. 15 secunde pentru instalarea driver-ului generic. *Acest model nu are driver dedicat si nici nu necesita unul pentru o functionare corecta si in specificatii.*



Importator si Distribuitor in Romania: SC PC-coolers SRL



Adresa: Cercelus 68 street, sector 3, Bucuresti

☎ 021.322.82.92 | ✉ office@pc-coolers.ro | 🌐 www.pc-coolers.ro





CONFIGURARE

Configurarea tastaturii si apelarea functiilor speciale este realizata prin utilizarea a diferite combinatii de taste detaliate mai jos.

Iluminarea


1. Pentru modificarea culorilor apasati butonul .
2. Pentru cresterea / diminuarea luminozitatii apasati tastele **FN + PageUp** / **FN + PageDown** (exista 3 trepte de luminozitate, cea medie este setata implicit)
3. Pentru activarea efectului de respiratie apasati tastele **FN +** .
4. Pentru cresterea / diminuarea frecventei efectului de respiratie apasati tastele **FN + `=`** / **FN + `~**. Aveti la dispozitie 10 trepte.


Functii speciale


1. Pentru selectarea ratei de transmisie (normal sau rapid) apasati tastele **FN + Q**.
2. Pentru comutarea functiilor intre tastele W, A, S, D si tastele sageti () apasati tastele **FN + W**.
3. Pentru blocarea / deblocarea tastei Windows apasati tastele **FN + WIN-Lock**.

Programarea tastelor


Tastatura are 5 butoane programabile (**G1, G2, G3, G4, G5**) si 3 profiluri in care pot fi stocate diferite configuratii. Profilurile sunt selectate prin apasarea unuia din butoanele **M1, M2, M3**.

Pentru programarea unui buton, selectati profilul si apasati butonul  (intrarea in modul programare va fi semnalata vizual prin aprinderea intermitenta a LED-urilor), apasati butonul de programat (G1 de exemplu), apoi apasati secventa de taste dorita. Inregistrarea este limitata la 15 octeti si nu poate depasi 30 de secunde. Daca inregistrarea depaseste una din cele doua limite modul de inregistrare va fi inchis automat.

Dupa terminarea inregistrarii apasati din nou butonul  si LED-urile vor reveni la iluminarea normala.

Pentru stergerea tuturor inregistrarilor si revenirea la setarile implicite, apasati pentru doua secunde tastele **FN +**  (LED-urile se vor aprinde intermitent 3 secunde).

Functii multimedia

Butoanele pozitionate langa  de la stanga la dreapta: Mut, Melodia anterioara, Play/Pauza, Melodia urmatoare, Player multimedia.

DEPANARE

In caz de functionare incorecta urmati pasii de mai jos:

- ✓ Verificati integritatea conectorilor;
- ✓ Verificati corectitudinea conexiunii la computer;
- ✓ Verificati corectitudinea setarilor computerului;
- ✓ Deconectati si reconectati echipamentul; reporniti computerul.

Daca problema persista va rugam sa contactati vanzatorul local.

INFORMATII GENERALE

- Reparatiile neautorizate sau dezasamblarea produsului duc la anularea garantiei si pot cauza deteriorarea lui.
- Produsul este unul sigur, conform cu cerintele UE.
- Acest produs este fabricat in concordanta cu standardul european RoHS. Acest standard a fost introdus pentru a diminua cantitatea de deseuri electrice si electronice emisa in atmosfera.
- Utilizarea simbolului WEEE (pubela taiata cu un X) indica faptul ca acest produs nu este deșeu menajer. Cand reciclati deseurile in mod corespunzator protejati mediul inconjurator.



Importator si Distribuitor in Romania: SC PC-coolers SRL

Adresa: Cercelus 68 street, sector 3, Bucuresti

☎ 021.322.82.92 | ✉ office@pc-coolers.ro | 🌐 www.pc-coolers.ro

