


| TASTATURA KG930 | |
|---|--|
| Caracteristici | Specificatii tehnice |
| <ul style="list-style-type: none"> - tastatura mecanica ultra-compacta - design fara rama, layout cu 17 taste mai putin - suport anti-ghosting pentru toate tastele - iluminare RGB cu LED individual pentru fiecare tasta - efecte multiple de iluminare - functii multimedia - functie de blocare a tastei Windows - aplicatie dedicata pentru configurare avansata | <p>Nr. taste: 87</p> <p>Contacte: mecanice (Outemu albastre)</p> <p>Cursa taste: 4.0 ± 0.4 mm</p> <p>Fiabilitate taste: 50 mil. apasari</p> <p>Forta actionare: 55 ± 10 g</p> <p>Iluminare: RGB</p> <p>Conectare: USB 2.0 (cu fir, 1.6 m)</p> <p>Compatibilitate: Windows XP sau mai nou</p> |

SIGURANTA IN UTILIZARE

- Pastrati echipamentul uscat. Precipitatiile, umiditatea si toate tipurile de lichide sau condensul pot contine minerale ce corodeaza circuitele electronice.
- Nu utilizati niciodata produsul cu mainile ude.
- Nu folositi si nu depozitati echipamentul in zone prafuite sau murdare. Nu depozitati echipamentul in conditii de temperaturi inalte (acestea il pot deteriora).
- Nu depozitati echipamentul in conditii de temperaturi scazute (cand acesta revine la temperatura normala, in interiorul lui se poate forma condens care poate duce la deteriorarea echipamentului).
- Nu scapati, loviti sau scuturati echipamentul (utilizarea brutala poate duce la spargerea sa).

INSTALAREA

1. Conectati tastatura la un port USB disponibil la computerul dumneavoastra; daca aceasta este utilizata pentru prima data asteptati cca. 15 secunde pentru instalarea driver-ului generic.
2. Pentru configurare avansata trebuie sa instalati driverul livrat pe mini CD.
3. Accesati CD-ul si faceti dublu-clic pe fisierul executabil.
4. Urmati instructiunile afisate pe ecran si instalati aplicatia.
5. Dupa instalarea cu succes a aplicatiei va fi afisata o pictograma in bara de sistem.
6. Faceti dublu-clic pe aceasta pictograma pentru a deschide aplicatia.

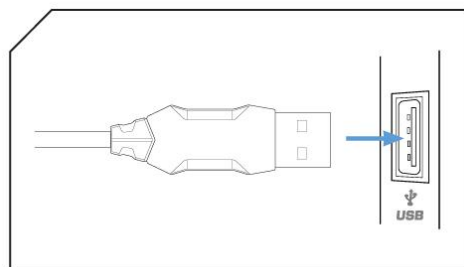

Importator si Distribuitor in Romania: SC PC-coolers SRL

Adresa: Cercelus 68 street, sector 3, Bucuresti

☎ 021.322.82.92 | ✉ office@pc-coolers.ro | 🌐 www.pc-coolers.ro

FUNCTII SPECIALE

O parte din functiile speciale ale tastaturii sunt apelate prin utilizarea a diferite combinatii de taste detaliate mai jos.

Iluminare

FN + PS (PrintScreen) : dezactiveaza / activeaza tasta FN

FN + SL (ScrollLock) : dezactiveaza / activeaza iluminarea

FN + PB (PauseBreak) : apasare lunga – revenire la setarile implicite din fabrica

FN + INS (Insert) : selectie efecte de iluminare

FN + HM (Home) : selectie efecte de iluminare

FN + PU (PageUp) : selectie efecte de iluminare

FN + DEL (Delete) : selectie efecte de iluminare

FN + END : selectie efecte de iluminare

FN + PD (PageDown) : selectie efecte de iluminare

FN + Sageata stanga : schimba directia efectului de iluminare

FN + Sageata dreapta : modifica culoarea iluminarii

FN + Sageata sus : creste luminozitatea

FN + Sageata jos : scade luminozitatea

FN + '-' : scade frecventa unui efect de iluminare

FN + '=' : creste frecventa unui efect de iluminare

Profil de iluminare predefinit

Tastatura permite accesarea unui profil de iluminare predefinit si modificarea acestuia dupa preferinte. Aceasta optiune este foarte utila de exemplu, pentru definirea unui anume set de taste iluminate in functie de tipul de joc preferat (FPS, MMO, etc.).

Apasati **FN + M1 (~)** pentru activarea profilului. Implicit sunt iluminate doar tastele 1, 2, 3, 4, 5, W, A, S, D si R.

Puteti activa si dezactiva iluminarea pentru fiecare tasta sau modifica culoarea in care este iluminata.

Apasati din nou **FN + M1** pentru intrarea in modul de programare. Tasta M1 se va aprinde intermitent intr-o anumita culoare. Apasati orice tasta pentru a fi iluminata in culoarea respectiva.

Pentru selectarea altei culori apasati **FN + Sageata dreapta**, tasta M1 se va aprinde intermitent in culoarea nou selectata. Apasati tastele pe care le doriti iluminate in noua culoare.

Pentru dezactivarea iluminarii unei taste apasati **FN + Sageata dreapta** pana cand tasta M1 ramane stinsa. Apasati tastele pentru care doriti sa dezactivati iluminarea.

Apasat **FN + M1** pentru salvarea modificarilor.

Pentru revenirea la setarile implicite apasati lung **FN + PB**.

Diverse

FN + WINDOWS : blocheaza / deblocheaza tasta Windows.

FN + F1 : deschide mediaplayer

FN + F2 : scade volum audio

FN + F3 : creste volum audio

Importator si Distribuitor in Romania: SC PC-coolers SRL

Adresa: Cercelus 68 street, sector 3, Bucuresti

☎ 021.322.82.92 | ✉ office@pc-coolers.ro | 🌐 www.pc-coolers.ro

FN + F4 : dezactiveaza volumul
FN + F5 : opreste redare fisier media
FN + F6 : melodia anterioara
FN + F7 : Play/Pauza
FN + F8 : melodia urmatoare
FN + F9 : deschide client e-mail
FN + F10 : deschide browser Internet
FN + F11 : deschide My Computer
FN + F12 : deschide aplicatia Calculator

DEPANARE

In caz de functionare incorecta urmati pasii de mai jos:

- ✓ Verificati integritatea conectorilor;
- ✓ Verificati corectitudinea conexiunii la computer;
- ✓ Verificati corectitudinea setarilor computerului;
- ✓ Deconectati si reconectati echipamentul; reporniti computerul.

Daca problema persista va rugam sa contactati vanzatorul local.

INFORMATII GENERALE

- Reparatiile neautorizate sau dezasamblarea produsului duc la anularea garantiei si pot cauza deteriorarea lui.
- Produsul este unul sigur, conform cu cerintele UE.
- Acest produs este fabricat in concordanta cu standardul european RoHS. Acest standard a fost introdus pentru a diminua cantitatea de deseuri electrice si electronice emisa in atmosfera.
- Utilizarea simbolului WEEE (pubela taiata cu un X) indica faptul ca acest produs nu este deeu menajer. Cand reciclati deseurile in mod corespunzator protejati mediul inconjurator.



Importator si Distribuitor in Romania: SC PC-coolers SRL

Adresa: Cercelus 68 street, sector 3, Bucuresti

☎ 021.322.82.92 | ✉ office@pc-coolers.ro | 🌐 www.pc-coolers.ro

