


TASTATURA KG935	
Caracteristici	Specificatii tehnice
<ul style="list-style-type: none"> - tastatura mecanica iluminata - contacte mecanice albastre - suport anti-ghosting pentru toate tastele - iluminare RGB cu LED individual pentru fiecare tasta - efecte multiple de iluminare - design cu taste suspendate - aplicatie dedicata pentru configurare avansata 	<p>Nr. taste: 104</p> <p>Contacte: mecanice (Outemu albastre)</p> <p>Cursa taste: 3.6 ± 0.4 mm</p> <p>Fiabilitate taste: 50 mil. apasari</p> <p>Forta actionare: 60 ± 15 g</p> <p>Iluminare: RGB</p> <p>Conectare: USB 2.0 (cu fir, 1.6 m)</p> <p>Compatibilitate: Windows XP sau mai nou</p>

SIGURANTA IN UTILIZARE

- Pastrati echipamentul uscat. Precipitatiile, umiditatea si toate tipurile de lichide sau condensul pot contine minerale ce corodeaza circuitele electronice.
- Nu utilizati niciodata produsul cu mainile ude.
- Nu folositi si nu depozitati echipamentul in zone prafuite sau murdare. Nu depozitati echipamentul in conditii de temperaturi inalte (acestea il pot deteriora).
- Nu depozitati echipamentul in conditii de temperaturi scazute (cand acesta revine la temperatura normala, in interiorul lui se poate forma condens care poate duce la deteriorarea echipamentului).
- Nu scapati, loviti sau scuturati echipamentul (utilizarea brutala poate duce la spargerea sa).

INSTALAREA

1. Conectati tastatura la un port USB disponibil la computerul dumneavoastra; daca aceasta este utilizata pentru prima data asteptati cca. 15 secunde pentru instalarea driver-ului generic.
2. Pentru configurare avansata trebuie sa instalati driverul livrat pe mini CD.
3. Accesati CD-ul si faceti dublu-clic pe fisierul executabil.
4. Urmati instructiunile afisate pe ecran si instalati aplicatia.
5. Dupa instalarea cu succes a aplicatiei va fi afisata o pictograma in bara de sistem.
6. Faceti dublu-clic pe aceasta pictograma pentru a deschide aplicatia.

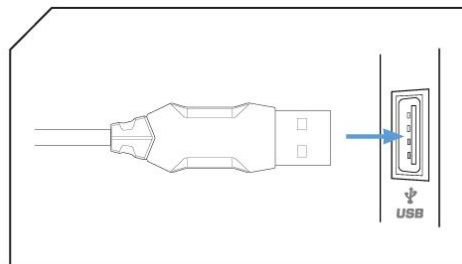

FUNCTII SPECIALE

O parte din functiile speciale ale tastaturii sunt apelate prin utilizarea a diferite combinatii de taste detaliate mai jos.

Iluminare

FN + Sageata stanga : scade frecventa iluminarii

FN + Sageata dreapta : creste frecventa iluminarii

FN + Sageata sus : creste luminozitatea

Importator si Distribuitor in Romania: SC PC-coolers SRL

Adresa: Cercelus 68 street, sector 3, Bucuresti

☎ 021.322.82.92 | ✉ office@pc-coolers.ro | 🌐 www.pc-coolers.ro

FN + Sageata jos : scade luminozitatea
FN + INS (Insert) : selecteaza modul de iluminare (13 efecte disponibile)
FN + DEL (Delete) : iluminare recurenta (7 culori, alb, aleator)
FN + PS (PrintScreen) : dezactiveaza iluminarea
FN + PB (PauseBreak) : iluminare statica alba

Configuratii de iluminare predefinite

FN + 1 : game mode 1 (FPS) – iluminare A, S, D, W, ↑, ↓, ←, →, ESC
FN + 2 : game mode 2 (FPS) – iluminare A, S, D, W, Ctrl, Shift, Alt, Space, R, G, Q, E, B, 1-5, Tab, F1-F3, Home, End, Insert, Delete
FN + 3 : game mode 3 (FPS) – iluminare Q, W, E, R, T, A, S, D, F, G, C, V, 1-7, Ctrl, Shift
FN + 4 : game mode 4 (MMO) – iluminare Q, W, E, R, A, S, D, F, 1-7
FN + 5 : game mode 5 (racing) – iluminare W, R, A, S, D, Ctrl, Alt, Shift, ↑, ↓, ←, →

Configuratiile predefinite pot fi modificate in functie de preferinte urmand pasii de mai jos.

1. apasati **FN + 1-5** pentru selectarea unui mod predefinit.
2. apasati **FN + Home** pentru activarea modului de inregistrare (LED-urile NumLock, CapsLock si ScrollLock se vor aprinde intermitent)
3. apasati tastele pe care le doriti iluminate; apasati o tasta de mai multe ori pentru schimbarea culorii ei.
4. apasati **FN + Home** pentru salvarea modificarilor.

FN + ESC : iluminare statica alba cu revenire la setarile implicite din fabrica (configuratiile de iluminare personalizate vor fi sterse)

Multimedia

FN + F1 : deschide mediaplayer
FN + F2 : scade volum audio
FN + F3 : creste volum audio
FN + F4 : dezactiveaza volumul
FN + F5 : opreste redare fisier media
FN + F6 : melodia anterioara
FN + F7 : Play/Pauza
FN + F8 : melodia urmatoare
FN + F9 : deschide client e-mail
FN + F10 : deschide browser Internet
FN + F11 : deschide My Computer
FN + F12 : deschide aplicatia Calculator

Altele

FN + WINDOWS : blocheaza / deblocheaza tasta Windows

Importator si Distribuitor in Romania: SC PC-coolers SRL

Adresa: Cercelus 68 street, sector 3, Bucuresti

☎ 021.322.82.92 | ✉ office@pc-coolers.ro | 🌐 www.pc-coolers.ro



DEPANARE

In caz de functionare incorecta urmati pasii de mai jos:

- ✓ Verificati integritatea conectorilor;
- ✓ Verificati corectitudinea conexiunii la computer;
- ✓ Verificati corectitudinea setarilor computerului;
- ✓ Deconectati si reconectati echipamentul; reporniti computerul.

Daca problema persista va rugam sa contactati vanzatorul local.

INFORMATII GENERALE

- Reparatiile neautorizate sau dezasamblarea produsului duc la anularea garantiei si pot cauza deteriorarea lui.
- Produsul este unul sigur, conform cu cerintele UE.
- Acest produs este fabricat in concordanta cu standardul european RoHS. Acest standard a fost introdus pentru a diminua cantitatea de deseuri electrice si electronice emisa in atmosfera.
- Utilizarea simbolului WEEE (pubela taiata cu un X) indica faptul ca acest produs nu este deșeu menajer. Cand reciclati deseurile in mod corespunzator protejati mediul inconjurator.



Importator si Distribuitor in Romania: SC PC-coolers SRL

Adresa: Cercelus 68 street, sector 3, Bucuresti

☎ 021.322.82.92 | ✉ office@pc-coolers.ro | 🌐 www.pc-coolers.ro

