


MOUSE G980 BLACK / RED	
Caracteristici	Specificatii tehnice
<ul style="list-style-type: none"> <li>- mouse cu senzor optic gaming grade (6000 DPI)</li> <li>- aplicatie pentru configurare avansata</li> <li>- sensibilitate ajustabila in 6 pasi (implicit: 1000-2000-3000-4000-5000-6000)</li> <li>- iluminare RGB (o culoare pentru fiecare pas DPI)</li> <li>- 6 butoane programabile</li> <li>- baza si rotita de scroll fabricate din aliaj de aluminiu</li> <li>- lungime ajustabila</li> <li>- contacte Huano fiabile (20 milioane apasari)</li> </ul>	<p><b>Senzor:</b> Optic, Pixart 3325</p> <p><b>DPI:</b> 6000 dpi, ajustabili in 6 pasi</p> <p><b>Butoane:</b> 6 (programabile)</p> <p><b>Viteza:</b> -</p> <p><b>Acceleratie:</b> -</p> <p><b>Rata transmitere:</b> 250-500-1000 Hz (selectabil)</p> <p><b>Iluminare:</b> RGB</p> <p><b>Conectare:</b> USB 2.0 (cu fir, lungime 1.8 m)</p> <p><b>Compatibilitate:</b> Windows (XP sau mai nou)</p>

### SIGURANTA IN UTILIZARE

- Pastrati echipamentul uscat. Precipitatiile, umiditatea si toate tipurile de lichide sau condensul pot contine minerale ce corodeaza circuitele electronice.
- Nu utilizati niciodata produsul cu mainile ude.
- Nu folositi si nu depozitati echipamentul in zone prafuite sau murdare. Nu depozitati echipamentul in conditii de temperaturi inalte (acestea il pot deteriora).
- Nu depozitati echipamentul in conditii de temperaturi scazute (cand acesta revine la temperatura normala, in interiorul lui se poate forma condens care poate duce la deteriorarea echipamentului).
- Nu scapati, loviti sau scuturati echipamentul (utilizarea brutala poate duce la spargerea sa).

### INSTALAREA

1. Conectati mouse-ul la un port USB disponibil la computerul dumneavoastra; daca mouse-ul este utilizat pentru prima data asteptati cca. 15 secunde pentru instalarea driver-ului generic.
2. Apasati butonul DPI de sub mouse pentru a modifica sensibilitatea conform pasilor DPI predefiniti.
3. Comutati selectorul de sub mouse in pozitia 1, 2 sau 3 pentru a selecta rata de raportare USB dorita : 250 – 500 - 1000 Hz.
4. Pentru ajustarea lungimii glisati suportul pentru podul palmei insuruband-desuruband surubul plasat sub el.
5. Pentru configurare avansata trebuie sa descarcati si sa instalati driverul dedicat de pe site-ul [www.marvo.ro](http://www.marvo.ro).
6. Descarcati driver-ul si faceti dublu-clic pe fisierul executabil. Urmati instructiunile afisate pe ecran si instalati aplicatia.
7. Dupa instalarea cu succes a aplicatiei va fi afisata o pictograma in bara de sistem.
8. Faceti dublu-clic pe aceasta pictograma pentru a deschide aplicatia.

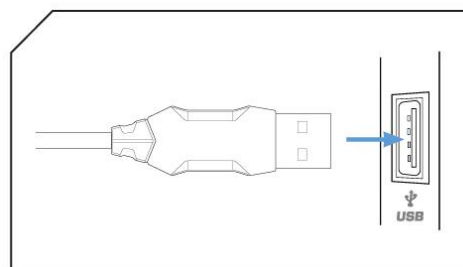

**Importator si Distribuitor in Romania: SC PC-coolers SRL**

Adresa: Calea Vitan 154 - 158, sector 3, Bucuresti

☎ 031.433.72.00 | ✉ [office@pc-coolers.ro](mailto:office@pc-coolers.ro) | 🌐 [www.pc-coolers.ro](http://www.pc-coolers.ro)



## DEPANARE

In caz de functionare incorecta urmati pasii de mai jos:

- ✓ Verificati integritatea conectorilor;
- ✓ Verificati corectitudinea conexiunii la computer;
- ✓ Verificati corectitudinea setarilor computerului;
- ✓ Deconectati si reconectati echipamentul; reporniti computerul.

Daca problema persista va rugam sa contactati vanzatorul local.

## INFORMATII GENERALE

- Reparatiile neautorizate sau dezasamblarea produsului duc la anularea garantiei si pot cauza deteriorarea lui.
- Produsul este unul sigur, conform cu cerintele UE.
- Acest produs este fabricat in concordanta cu standardul european RoHS. Acest standard a fost introdus pentru a diminua cantitatea de deseuri electrice si electronice emisa in atmosfera.
- Utilizarea simbolului WEEE (pubela taiata cu un X) indica faptul ca acest produs nu este deșeu menajer. Cand reciclati deseurile in mod corespunzator protejati mediul inconjurator.



Importator si Distribuitor in Romania: SC PC-coolers SRL

Adresa: Calea Vitan 154 - 158, sector 3, Bucuresti

☎ 031.433.72.00 | ✉ office@pc-coolers.ro | 🌐 www.pc-coolers.ro

