

KIT TASTATURA, CASTI, MOUSE & MOUSEPAD CM600	
Caracteristici	Specificatii tehnice
Tastatura KG760 <ul style="list-style-type: none"> - tastatura multimedia pentru gaming - suport anti-ghosting pentru 26 de taste - 5 taste programabile cu suport macro (nu necesita driver), 3 butoane dedicate pentru stocare si selectare de profiluri - 6 taste multimedia - posibilitate de comutare a functiilor intre tastele WASD si sageti - iluminare tip Rainbow - suport lat pentru incheieturile mainilor 	Numar taste: 120 Contact: membrana Fiabilitate taste: 10 milioane apasari Cursa taste: 3.9 ± 0.1 mm Iluminare: Rainbow (7 culori mixate) Conectare: USB 2.0 (cablu 1.8 m)
Casti HG8907 <ul style="list-style-type: none"> - casti stereo pentru gaming - difuzoare de 40 mm pentru un bas puternic - microfon compact - iluminare cu LED rosu - control pentru volum integrat pe casca - design circumaural, cupe prevazute cu pernite moi - banda auto-reglabila pentru cap 	Sunet: stereo Raspuns in frecventa: 20 Hz - 20 KHz Difuzor: 40 mm Microfon: omnidirectional Dimensiune microfon: 6x5 mm Iluminare: LED rosu Conectare: 2x jack audio 3.5 mm, USB (pentru iluminare), cablu: 2.5 m
Mouse G932 <ul style="list-style-type: none"> - mouse optic pentru gaming, senzor performant Pixart - design exclusiv Scorpion - forma ergonomica cu profil inalt, ofera suport optim pentru podul palmei, control imbunatatit pentru prize tip palm si claw - iluminare cu 7 culori - sensibilitate ajustabila in 6 trepte - parti laterale usor texturate - aplicatie dedicata pentru configurare avansata 	Senzor: Optic, Pixart 3325 DPI: 7200 dpi, ajustabili (800-1600-2400-3200-5000-7200) Butoane: 6 (programabile) Fiabilitate butoane principale: 10 mil. de apasari Viteza: 100 ips Acceleratie: 20 g Rata transmitere: 1000 Hz Iluminare: 7 culori Conectare: USB 2.0 (cablu 1.8 m)
Mousepad G21 <ul style="list-style-type: none"> - suprafata textila optimizata pentru senzori optici si laser, ofera control si confort imbunatatit - design waterproof, margini cusute - design exclusiv Scorpion 	Dimensiuni: 450 x 400 x 3 mm
Cerinte de sistem: Windows XP sau mai nou, 3 porturi USB disponibile, placa de sunet	

SIGURANTA IN UTILIZARE

- Pastrati echipamentul uscat. Precipitatiile, umiditatea si toate tipurile de lichide sau condensul pot contine minerale ce corodeaza circuitele electronice.
- Nu utilizati niciodata produsul cu mainile ude.
- Nu folositi si nu depozitati echipamentul in zone prafuite sau murdare. Nu depozitati echipamentul in conditii de temperaturi inalte (acestea il pot deteriora).
- Nu depozitati echipamentul in conditii de temperaturi scazute (cand acesta revine la temperatura normala, in interiorul lui se poate forma condens care poate duce la deteriorarea echipamentului).
- Nu scapati, loviti sau scuturati echipamentul (utilizarea brutala poate duce la spargerea sa).

Importator si Distribuitor in Romania: SC PC-coolers SRL


Adresa: Cercelus 68 street, sector 3, Bucuresti

☎ 021.322.82.92 | ✉ office@pc-coolers.ro | 🌐 www.pc-coolers.ro




INSTALAREA

1. Conectati tastatura si mouse-ul la cate un port USB disponibil la computerul dumneavoastra; daca perifericele sunt utilizate pentru prima data asteptati cca. 15 secunde pentru instalarea driver-ului generic.

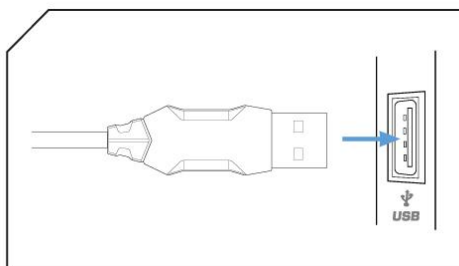

2. Fiecare jack al castilor este colorat specific (ex. verde pentru casti, roz pentru microfon). Conectati fiecare jack la mufa colorata similar pe placa de sunet.

3. Introduceti conectorul USB intr-un port USB disponibil la computerul dumneavoastra.

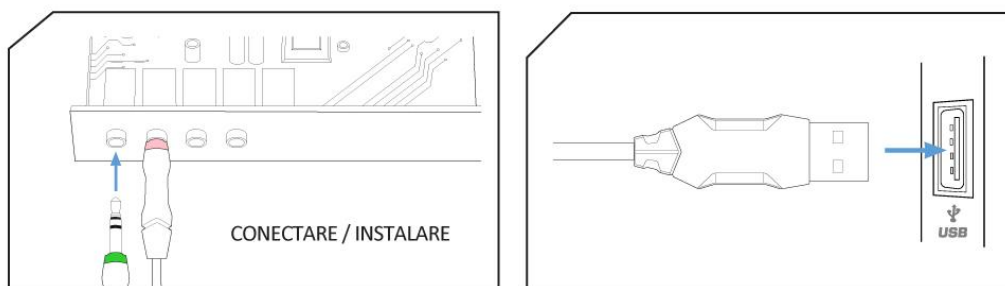



NOTA: Tastatura si castile livrate in acest kit nu au driver dedicat si nici nu necesita unul pentru o functionare corecta si in specificatii. Pentru configurarea avansata a mouse-ului va rugam sa instalati driverul dedicat livrat in pachet.

UTILIZARE – TASTATURA

Configurarea tastaturii si apelarea functiilor speciale este realizata prin utilizarea a diferite combinatii de taste detaliate mai jos.

Iluminarea

1. Pentru modificarea culorilor apasati butonul .
2. Pentru cresterea / diminuarea luminozitatii apasati tastele **FN + PageUp** / **FN + PageDown** (exista 3 trepte de luminozitate, cea medie este setata implicit)
3. Pentru activarea efectului de respiratie apasati tastele **FN +** .
4. Pentru cresterea / diminuarea frecventei efectului de respiratie apasati tastele **FN + `~`** / **FN + ^_**. Aveti la dispozitie 10 trepte.

Functii speciale

1. Pentru selectarea ratei de transmisie (normal sau rapid) apasati tastele **FN + Q**.

Importator si Distribuitor in Romania: SC PC-coolers SRL


Adresa: Cercelus 68 street, sector 3, Bucuresti


☎ 021.322.82.92 | ✉ office@pc-coolers.ro | 🌐 www.pc-coolers.ro


2. Pentru comutarea functiilor intre tastele W, A, S, D si tastele sageti (↑↓↕→) apasati tastele **FN + W**.
3. Pentru blocarea / deblocarea tastei Windows apasati tastele **FN + WIN-Lock**.

Programarea tastelor


Tastatura are 5 butoane programabile (**G1, G2, G3, G4, G5**) si 3 profiluri in care pot fi stocate diferite configuratii. Profilurile sunt selectate prin apasarea unuia din butoanele **M1, M2, M3**.

Pentru programarea unui buton, selectati profilul si apasati butonul  (intrarea in modul programare va fi semnalata vizual prin aprinderea intermitenta a LED-urilor), apasati butonul de programat (G1 de exemplu), apoi apasati secventa de taste dorita. Inregistrarea este limitata la 15 octeti si nu poate depasi 30 de secunde. Daca inregistrarea depaseste una din cele doua limite modul de inregistrare va fi inchis automat.

Dupa terminarea inregistrarii apasati din nou butonul  si LED-urile vor reveni la iluminarea normala.

Pentru stergerea tuturor inregistrarilor si revenirea la setarile implicite, apasati pentru doua secunde tastele **FN +**  (LED-urile se vor aprinde intermitent 3 secunde).

Functii multimedia

Butoanele pozitionate langa  de la stanga la dreapta: Mut, Melodia anterioara, Play/Pauza, Melodia urmatoare, Player multimedia.

UTILIZARE – CASTI

Folositi potentiometrul amplasat pe casca pentru reglarea volumului.

UTILIZARE – MOUSE

Apasati butonul de sub rotita de scroll pentru a modifica sensibilitatea conform pasilor DPI predefiniti.

Pentru configurare avansata trebuie sa instalati driverul livrat pe mini CD.

1. Accesati CD-ul si faceti dublu-clic pe fisierul executabil.
2. Urmati instructiunile afisate pe ecran si instalati aplicatia.
3. Dupa instalarea cu succes a aplicatiei va fi afisata o pictograma in bara de sistem.
4. Faceti dublu-clic pe aceasta pictograma pentru a deschide aplicatia.

DEPANARE

In caz de functionare incorecta urmati pasii de mai jos:

- ✓ Verificati integritatea conectorilor;
- ✓ Verificati corectitudinea conexiunii la computer;
- ✓ Verificati corectitudinea setarilor computerului;
- ✓ Deconectati si reconectati echipamentul; reporniti computerul.

Daca problema persista va rugam sa contactati vanzatorul local.

Importator si Distribuitor in Romania: SC PC-coolers SRL

Adresa: Cercelus 68 street, sector 3, Bucuresti

☎ 021.322.82.92 | ✉ office@pc-coolers.ro | 🌐 www.pc-coolers.ro



INFORMATII GENERALE

- Reparatiile neautorizate sau dezasamblarea produsului duc la anularea garantiei si pot cauza deteriorarea lui.
- Produsul este unul sigur, conform cu cerintele UE.
- Acest produs este fabricat in concordanta cu standardul european RoHS. Acest standard a fost introdus pentru a diminua cantitatea de deseuri electrice si electronice emisa in atmosfera.
- Utilizarea simbolului WEEE (pubela taiata cu un X) indica faptul ca acest produs nu este deșeu menajer. Cand reciclati deseurile in mod corespunzator protejati mediul inconjurator.

